Schbot™
ROBOTICS

F1

FI

Schbot F1

OHJEKIRJA

ROBOTTIPÖLYIMURI

Kiitos, että ostit ROBOTIPÖLYNIPUURIN:
Schbot F1

Toivomme, että F1 tuo sinulle älykkäämmän ja mukavamman elämäntavan.

Jos kohtaat ongelmia, joita ei ole mainittu tässä, ota yhteyttä sales@schbot.com

Saat lisätietoja vierailemalla virallisella verkkosivustollamme:
www.schbot.com

Lue kaikki ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä ne asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisällysluettelo

2 **Turvallisuusohjeet**

Tietääksesi F1

5 F1:n ominaisuudet

6 Erittely

7 Mitä pakkauksessa on F1

8 Komponentit

11 Kaukosäädin

14 F1-työtila

Käyttääksesi F1:tä

16 Huomioi ennen käyttöä

18 Käynnistys/Pysäytys/Tauko/Lepotila

19 F1:n lataaminen

21 Wi-Fi-asetukset

22 APP Yhdistetään

25 Kellon/vuorokauden asettaminen

27 Vesisäiliön käyttö

Puhdistus ja huolto

28 Puhdista sivuharjat

28 Puhdista pölysäiliö

30 Puhdista vesisäiliö

31 Puhdista rullaava harja

31 Puhdista muut osat

32 Puhdistus-/vaihtotiheys Suositeltava

33 **Vianetsintä**

35 **F1 Anatomia**

36 **Vaarallisten aineiden nimi ja sisältö**

37 **F1:n kierrätys**

Turvallisuusohjeet Lue kaikki

ohjeet huolellisesti ja pidä ne käsillä F1:n asentamista, käyttöä ja huoltamista varten. Kaikki toiminnot, jotka ovat vastoin seuraavia ohjeita, voivat vahingoittaa **F1 :tä** tai aiheuttaa loukkaantumisen.

Huomautuksia pääyksiköstä ja komponentei

⚠ **Varoitus** 1.

Älä pura, korjaa tai asenna F1:tä ilman lupaa. muuten se voi vahingoittaa F1:tä tai aiheuttaa vaaran.

2. Älä käytä tuotetta ympäristössä, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
3. Vain alkuperäistä virtalähdettä voidaan käyttää F1:lle; muuten F1 voi vaurioitua tai syttyä tuleen.
4. Älä seiso tai istu F1:llä; tämä voi vahingoittaa F1:tä tai saada sen putoamaan yli.
5. Kun virtapistokkeen metalliosa on pölyinen, pyyhi se kuivalla liinalla.
6. Virtalähde on kytketty 100-240 V AC jännitteeseen. Liitä pistorasia kunnolla ja pidä poissa lasten ulottuvilta.
7. Älä pese tai liota päärunkoa ja elektronisia lisävarusteita vedessä; muuten F1 voi vaurioitua oikosulusta.
8. Älä vahingoita, kuormita, kuumenna, vedä tai taivuta F1:tä.
9. Kiinnitä siivouksen aikana huomiota taaperoiden ja vanhusten turvallisuuteen kotona vammojen välttämiseksi (kiinnitä erityistä huomiota taaperoihin).
10. Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Älä käytä sitä ulkona.
11. Älä anna metallien ja johtavien materiaalien joutua kosketuksiin akun kanssa. tämä voi aiheuttaa oikosulun.
12. Älä anna käyttää leluna. Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun sitä käyttävät lapset tai niiden lähellä.

ⓘ **Huomioitavaa**

1. Älä koske F1:een märillä käsillä; se voi aiheuttaa sähköiskun.
2. Älä sijoita F1:tä paikkoihin, joissa se voi helposti pudota, kuten pöytiä, tuoleja, huoneen korkeita tasoja jne.
3. Tuotteella on hienostunut muotoilu ja se tulee suojata pitkäaikaiselta altistumiselta auringonvalolle.
4. Älä käytä F1:tä kosteissa ympäristöissä, kuten kylpyhuoneissa.
5. Älä sijoita F1:tä tupakantumpien, sytyttimien tai muiden avotulen lähelle.
6. Puhdista F1 latauksen päätyttyä.
7. Sammuta F1:n kyljessä oleva virtakytkin, kun F1 on poissa käytöstä pitkään aikaan.
8. Tarkista huolellisesti, onko virtalähde kytketty pistorasiaan ennen käyttöä, jotta robotti ei vahingoitu.

Machine Translated by Google

9. Ennen kuin käytät F1:tä, poista lattialta kaikki herkät esineet, kuten lasit, lamput ja esineet, kuten johdot ja verhot, jotka voivat takertua sivuharjaan ja imukanaviin.

10. Kun pölysäiliö on täynnä, tyhjennä se ajoissa.
11. Älä käytä F1:tä rakennusjätteen puhdistamiseen.
12. Tuotteen käyttölämpötila vaihtelee välillä 0 ÿ - 4 0 ÿ; älä käytä sitä korkeassa lämpötilassa.
13. Huomioi, että F1 liikkuu vain omillaan. Ole varovainen kävellessäsi alueella, jossa F1 siivoaa.
14. Ennen kuin F1 romutetaan, poista akku robotista. Kun irrotat akun, varmista, että F1 ei ole kytkettynä virtalähteeseen. Kierrätä akku turvallisesti ympäristön suojelemiseksi.

Huomautuksia akust

⚠ Vaara

01. Käytä aina erillistä akkusovitinta vuotojen, kuumenemisen tai räjähdyksen välttämiseksi.

02. Älä oikosulje akkua tai poista akkua. tämä voi aiheuttaa vuodon, kuumenemisen tai räjähdyksen.
03. Älä kuljeta tai säilytä kaulakorujen, hiusneulojen tai muiden metalliesineiden kanssa. tämä voi johtaa oikosulkuun, joka voi johtaa vuotoon, kuumentumiseen tai räjähdykseen.
04. Älä polta tai kuumenna akkua; tämä voi aiheuttaa vuodon, kuumenemisen tai räjähdyksen.

ⓘ Huomio

01. Jos latauksen aikana havaitaan epänormaalia ylikuumenemista, lopeta sen käyttö välittömästi vuotojen, kuumenemisen tai räjähdyksen välttämiseksi.
02. Pidentääksesi akun käyttöikää, poista akku ja aseta se viileään, kuivaan ympäristöön, jos se on pitkään poissa käytöstä. tämä estää vuodon, kuumenemisen tai räjähdyksen.

03. Älä liota vedessä tai anna sen joutua kosketuksiin nesteen kanssa; muuten se voi aiheuttaa vuotoa, kuumenemista ja räjähdyksen.
04. Muista lopettaa sen käyttö välittömästi poikkeustapauksissa (esim. värinmuutos tai muodonmuutos), jotta vältytään vuotamiselta, kuumenemiselta ja räjähdykseltä.
05. Käytä aina teippiä akun elektrodin eristämiseen, kun kierrätät tai hävität akun.

06. Jos akku vuotaa, pyyhi se puhtaaksi kuivalla liinalla, kierrätä se ajoissa tai hävitä se.

07. Laita kierrätetyt paristot yhteisön, hotellien, koulujen, suurten ostoskeskusten, supermarkettien jne. järjestämiin kierrätysastioihin tai ammattimaiset kierrätystoimistot voivat kerätä vaaralliset roskat. Käytöstä poistetut paristot on poistettava ja hävitettävä paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

⚠ **Varoitus**

1. Kun iho tai vaatteet altistuvat akun elektrolyytille, pese ne välittömästi puhtaalla vedellä välttääksesi ihotulehduksen jne.
2. Älä käytä ladattavaa akkua muissa laitteissa. Tämä akku sopii vain F1:lle.

3. Jos akun ulkokotelon havaitaan olevan vääntynyt ja laajentunut tai havaitaan elektrolyyttistä vuotoa, älä lataa tai jatka käyttöä vaaran välttämiseksi.

4. Älä heitä akkua tai kohdista siihen voimakasta iskua. tämä voi aiheuttaa vuotoa, kuumenemista ja räjähdyksen.
5. Älä pura akkua. tämä voi aiheuttaa akun räjähdyksen ja elektrolyytin ulosvirtauksen, mikä voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen ja muihin vaaroihin.

Kuinka poistaa akku

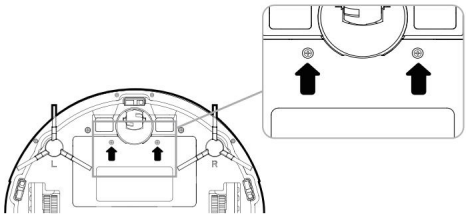

01. Akku on poistettava F1:stä ennen kuin F1 romutetaan ja akku on asetettava määrättyihin paikkoihin tai laitoksiin paikallisten määräysten mukaisesti.

02. Ennen kuin poistat akun, katkaise virta pääkytkimestä.

03. Irrota kaksi ruuvia akkukannessa ruuvimeisselillä.
04. Irrota akun kansi.
05. Irrota akku ja irrota sähköjohdot.

Tietääksesi F1

F1:n ominaisuudet

Navigointi laserilla ja gyroskoopilla

F1 toimii laserlokalisoinnin ohjauksessa. Se voi vähentää huomattavasti toistuvan puhdistuksen tai puuttuvan puhdistuksen määrää, parantaa puhdistuksen kattavuutta ja tehokkuutta.

Visualable Working Map

Käyttäjät voivat nähdä kuinka F1 suunnittelee siivouspolun APP:n kautta ja tutustua puhdistettuihin tai puhdistettavissa oleviin alueisiin. Se tekee siivoustyöstä intuitiivisempaa ja selkeämpää.

OTA (Over-the Air) -päivitykset

F1:n ohjelmisto voidaan päivittää OTA-tekniikalla, joka näkyy sovelluksen ASETUKSET-kohdassa. Käyttäjät voivat saada uusimman ohjelmistoversion helposti.

Pestävä pölylaatikko

Esisuodatin ja pölylaatikko ovat pestävissä suoraan puhdistusvedellä (älä pese HEPAa vedellä).

Useita käyttötilaa F1 voidaan

käyttää APP:n, kaukosäätimen tai yläpainikkeen fysikaalisen kytkimen kautta. F1 voidaan jakaa perheesi tai ystäviesi kanssa APP:n kautta.

Ei-to-go-alueen asetus

Käyttäjät voivat asettaa kieltoalueen APP:n kautta estämään F1:tä puhdistamasta tiettyjä alueita, joita et halua sen puhdistavan.

Tekniset tiedot

tuotemalli	Schbot F1
Pääyksikön koko	330*98 mm
Nettopaino	3,0 kg
Syöte	19V ⎓A
Nimellisteho	25W
Akkutyyppi	Li-ion akku
Akun kapasiteetti	2600mAh / 2500mAh
Akun jännite	14,8V / 14,4V
Pölysäiliön kapasiteetti	600 ml
Vesisäiliön kapasiteetti	370 ml
Työaika	55-110 minuuttia
Latausaika	240-360 minuuttia
Ohjaus	APP & kaukosäädin & fyysinen paino

ÿ Tiedot ovat peräisin Schbot Manufacturing USA Inc:n laboratoriosta. Ne voivat poiketa hieman käyttäjien tiedoista riippuen todellisista tuotteista. Jatkuvan tuotteiden parantamisen osalta pidätämme oikeuden teknisiin ja suunnittelumuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Mitä paketissa on

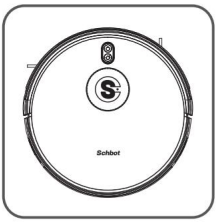

F1

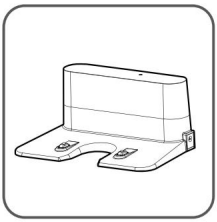

Latausalusta

Kaukosäädin

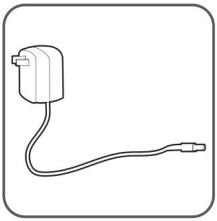

Muuntaja

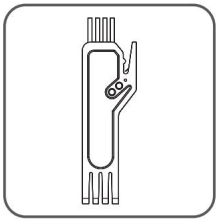

Puhdistustyökalu

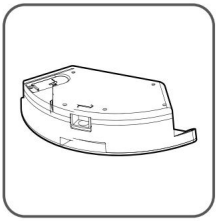

Vesisäiliö

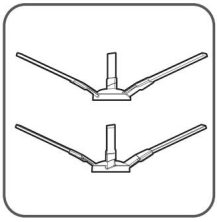

Sivuharjat (x4)

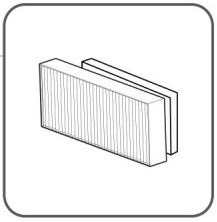

Lisätiedot

Tehokas suodatin (HEPA)

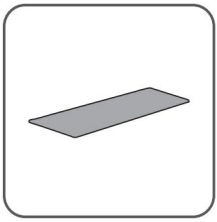

Lisätiedot

Vaahtosuodatin

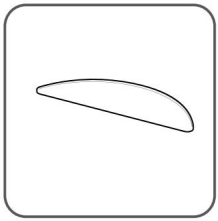

Moppausliina

Joidenkin mallien lisävarusteet voivat olla hieman erilaisia ja ne riippuvat todellisista vastaanotetuista tuotteista.

F1 KOMPONENTIT

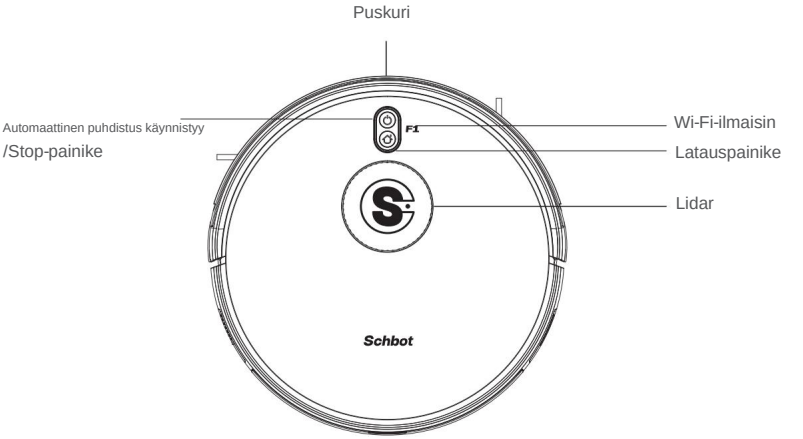

TOP

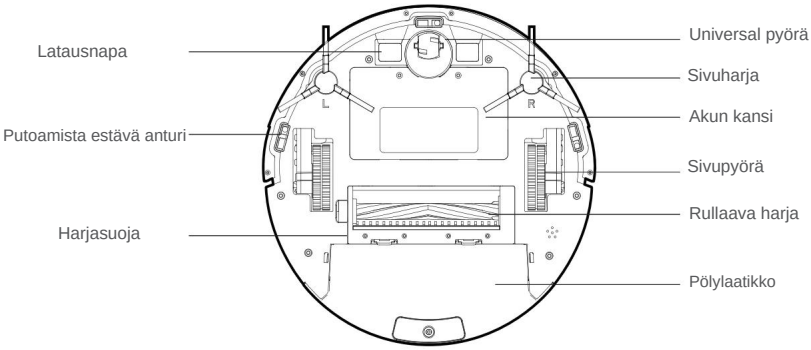

ALALLA

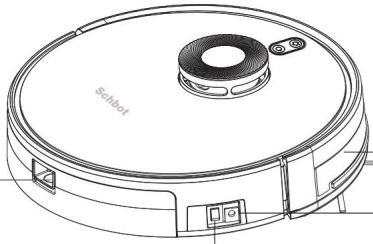

Pölylaatikko/vesisäiliö
Vapautuspainike

Infrapuna-anturi

DC-virtapistoke

Päävirtakytkin
(päällä/pois)

(Käynnistä se ennen kuin toiminto suoritetaan)

SIDE

Esisuodatin
(pestävä)

Korkean suorituskyvyn suodatin
(HEPA)
(Ei voi pestä)

Vaahtosuodatin
(pestävä)

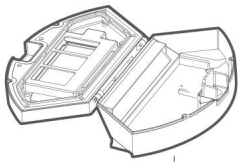

Pölylaatikon kansi
(pestävä)

Pölylaatikko
(pestävä)

PÖLYLAATIKKO

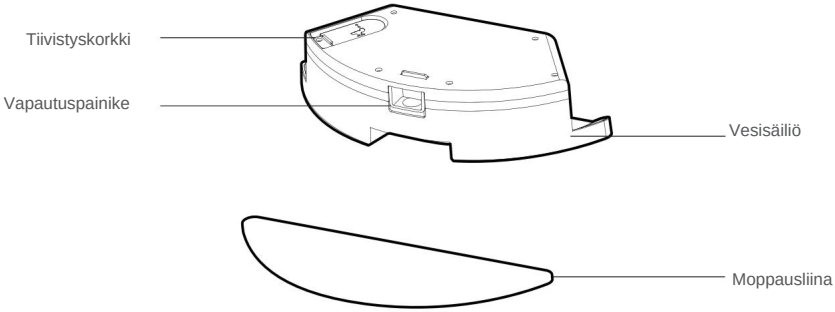

VESISÄILIÖ

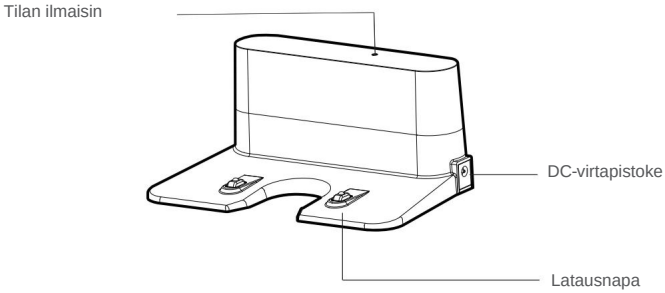

LATAUSALUSTA/TELAKKA

Kaukosäädin

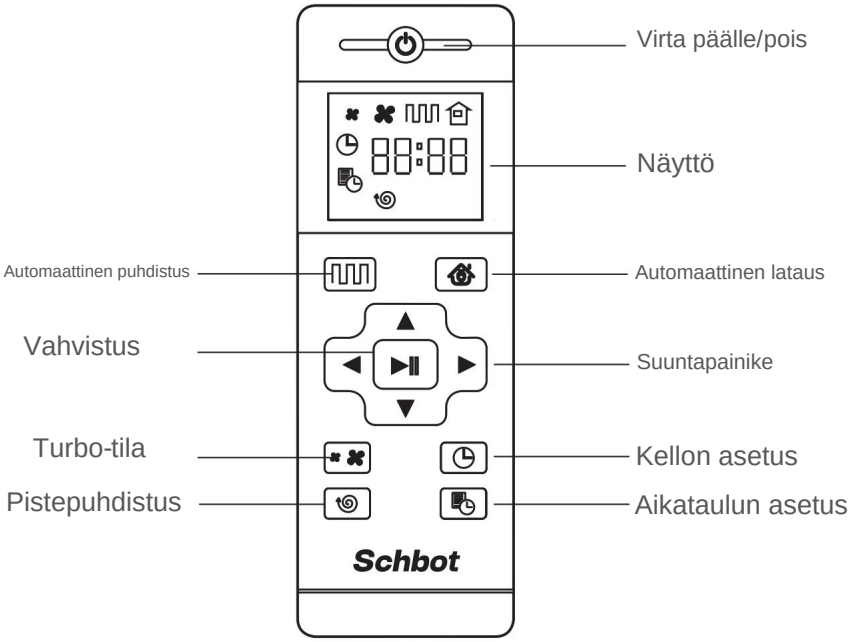

• Asenna 2xAAA-paristot ennen kaukosäätimen ensimmäistä käyttökertaa. Poista paristo, jos käyttäjät eivät käytä kaukosäädintä pitkään aikaan.

• F1 ei ehkä pysty tunnistamaan kauko-ohjaimen komentoa, jos se on latauspisteen tai fyysisen elintärkeän seinän läheisyydessä.

Virta päälle/pois

Paina tätä painiketta kytkeäksesi F1:n päälle tai pois päältä.

Auto Cleaning -painike Paina

tätä painiketta siirtyäksesi automaattiseen puhdistustilaan.

Automaattinen lataus

Paina tätä painiketta siirtyäksesi automaattiseen lataustilaan, jolloin kaukosäätimen näyttö tulee näkyviin.

Eteenpäin /+

Paina tätä painiketta jatkaaksesi liikkumista eteenpäin valmiustilassa, vapauttamalla se palataksesi valmiustilaan. Paina tätä painiketta lisätäksesi numeroa Aikatauluasetustilassa,

Takaisin /-

Paina tätä painiketta, robotti kääntyy 180 astetta. Paina tätä painiketta vähentääksesi numeroa Aikatauluasetustilassa,

Vasen nuoli

Paina tätä painiketta jatkaaksesi kääntämistä vasemmalle valmiustilassa, vapauttamalla se palataksesi valmiustilaan. Paina tätä painiketta asettaaksesi tunnit Aikataulu-asetustilassa.

Oikea nuoli

Paina tätä painiketta jatkaaksesi kääntymistä oikealle valmiustilassa, vapauttamalla se palataksesi valmiustilaan. Paina tätä painiketta asettaaksesi minuutit Aikataulu-asetustilassa.

Vahvistus/Tauko Se on

tarkoitettu vahvistusta varten Aikataulu- tai Kellon asetustilassa. Se on tauko- tai käynnistyspainike. Se on myös painike heräämiseen, jos F1 sammutetaan kaukosäätimellä.

Turbo-tila

Paina tätä painiketta säätääksesi imutehoa missä tahansa toimivassa mallissa.
Valittavanasi on normaali imu ja turboimu. Käyttäjät voivat myös säätää imutilaa APP:ssa.

Kellon asetus

Paina tätä painiketta asettaaksesi kellon ja Vahvistuspainiketta poistuaksesi.

88:88

Aikataulun asetus

Paina tätä painiketta asettaaksesi aikataulun, kun valmiustilassa kuvake vilkkuu, ja paina tätä painiketta tai vahvistuspainiketta tallentaaksesi tiedot ja poistuaksesi, kuvake näkyy aina näytöllä. Paina tätä painiketta 3S peruuttaaksesi aikataulun, jolloin kuvake katoaa.

Pistepuhdistus

Paina tätä painiketta siirtyäksesi pistepuhdistustilaan.

F1-työtila

Automaattinen puhdistus

puhdistus Laser of F1 tutkii ensin yhden osan huoneesta ja suunnittelee ja puhdistaa sitten havaitun huoneen "siksak"-polulla. Kun havaittu alueen siivous on valmis, F1 tutkii muita uusia alueita seuraavaa suunnitelmaa varten, kunnes koko huoneen siivous on valmis. F1 voi toimia automaattisessa puhdistustilassa F1:n käynnistys-/pysäytyspainikkeen tai kaukosäätimen automaattisen puhdistuspainikkeen tai sovelluksen käynnistyspainikkeen avulla.

Turbo-tila

Siirry Turbo-tilaan painamalla -painiketta Auto Cleaning -tilassa. Käyttäjät voivat myös säätää imutehoa APP:n kautta. Tasoja on kolme, mukaan lukien: Hiljaisuus, Normaali ja Voimakas imu.

Mopping-tila

Mopping-tilaan siirtymiseksi vesisäiliön ollessa kiinnitettynä robottiin F1 toimii polkuna Auto Cleaning -tilassa. Veden tippumisnopeudella on kolme tasoa: alhainen, keskitaso ja korkea.

Ei-to-go Area Setting

Alueen asettaminen , jolle käyttäjät eivät halua F1:n tulevan APP:n kautta, on samanlainen kuin virtuaaliseinän toiminto.

Pistepuhdistus

Paina tätä painiketta siirtyäksesi pistepuhdistustilaan.

Sijainti

Paina APP:n Position-painiketta, F1 sanoo "I am here", se olisi hyödyllistä löytää F1, jos se on jumissa.

Huomautus: F1:n päävirtakytkin tulee pitää päällä.
F1:n akkua on jäljellä yli 5 %.
F1:n ääni on kytketty päälle.

Jatka Breakpoint F1:stä
siirtyy latausalustaan uudelleenlatausta varten, kun akun varaus on alle 20 %. Kun lataustila saavuttaa 80 %, F1 palaa keskeytyspisteeseen, jossa se pysäytettiin aiemmin jatkaakseen puhdistusta.

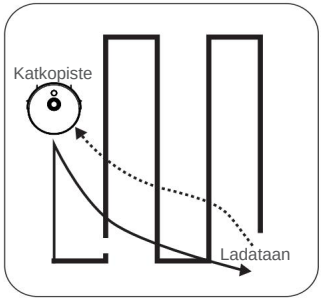

Siirrä F1
määrittää polkunsa kartan puhdistuksen aikana. Jos käyttäjät keskeyttävät F1:n ja siirtävät sen muille alueille, paina sitten Start/Stop-painiketta, F1 muuttaa paikkaa.

Jos uudelleensijoittaminen onnistuu, F1:stä kuuluu kehotusääni ja jatka sitten puhdistusta ja kartoitusta. Jos epäonnistuu, F1 poistaa kaikki aiemmat tietueet ja havaitsee uuden alueen ja aloittaa sitten puhdistuksen uudelleen.

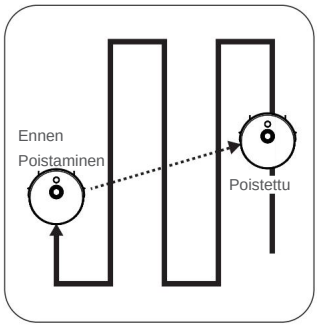

Tietoja F1:n toiminnoista, ota huomioon todelliset tuotteet. Tuotteen parantamiseksi pidätämme oikeuden päivittää APP:ta tai tuotteita ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.

Huomautus ennen käyttö

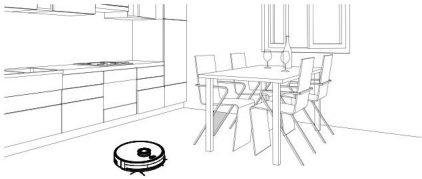

• Varmista, että kaikki kalusteet on järjestetty oikein, jotta F1 ei jää kiinni.

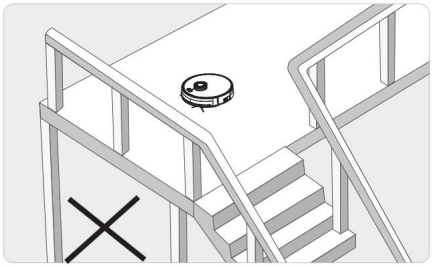

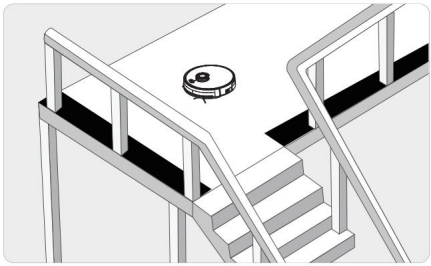

• Aseta kielletty alue tai aidat portaikkoon tai vastaaviin alueisiin. Putoamisenestoanturit voivat toimia vähemmän tehokkaasti, jos ne toimivat tummilla lattioilla tai ne ovat likaisia.

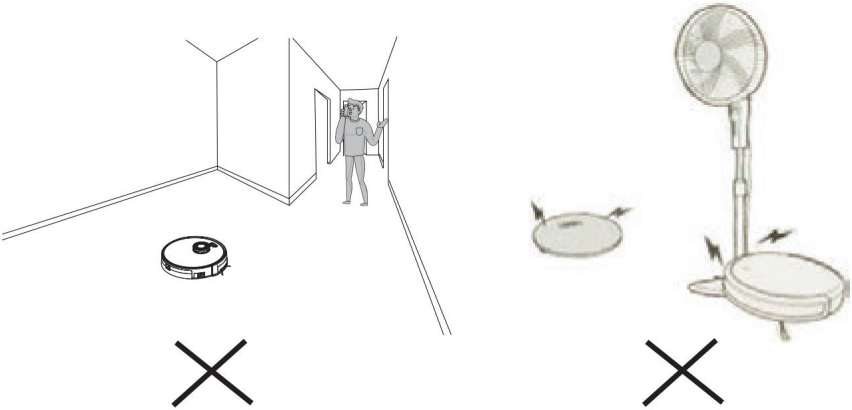

• Älä seiso ahtaissa tiloissa, kuten kynnyksillä tai käytävillä, sillä se heikentää puhdistuksen peittokykyä.

• F1 voi kiivetä alle 1,8 cm/0,70 tuuman korkeiden esineiden päälle. Poista samanlaiset esineet, jos mahdollista.

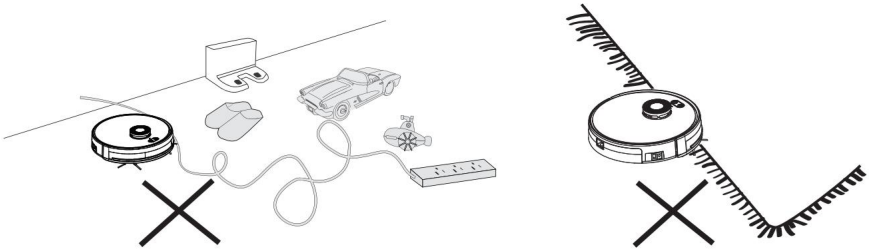

Poista virtajohdot, johdot, lelut tai kengät, jotka voivat sotkeutua F1:een lattiaan.

Älä puhdista mattoa moppaustoiminnolla. Rullaa matto ennen puhdistusta tai aseta kieltoalue, jotta et pääse näille alueille.

Aloita / Lopeta puhdistu

• Varmista, että F1:n oikealla puolella oleva päävirtakytkin on kytketty päälle. • Paina Start/Stop-painiketta tai Auto Cleaning -painiketta kaukosäätimessä tai paina kaukosäätimen vahvistuspainiketta tai APP:n puhdistuspainiketta käynnistääksesi/ pysäyttääksesi F1.

Tauko/valmiustila

Taukotoiminto on kytkeä robotti käyttötilasta valittuun tilaan ja robotti voidaan pysäyttää seuraavilla toiminnoilla: 1). Paina F1:n Start/Stop-painiketta keskeyttääksesi sen.

2). Pysäytä robotti painamalla kaukosäätimen vahvistuspainiketta.

Huomautus: Kun kone on pysäytetty, sitä voidaan käyttää uudelleen.

Nukkua

Lepotila tarkoittaa, että robotti on pysäytetty ja merkkivalo ei pala. Jos robotti ei ole aktiivinen 10 minuutin kuluessa, robotti siirtyy automaattisesti lepotilaan, ja myös kaukosäätimen virta on/off-painiketta painamalla voi siirtyä lepotilaan.

Huomautus: Jos F1 on poissa käytöstä pitkään aikaan, sammuta päävirtakytkin.

F1:n lataaminen

• Poista kaikki esineet 1 metrin etäisyydeltä latausalustan vasemmasta ja oikeasta reunasta ja 2 metrin etäisyydeltä.

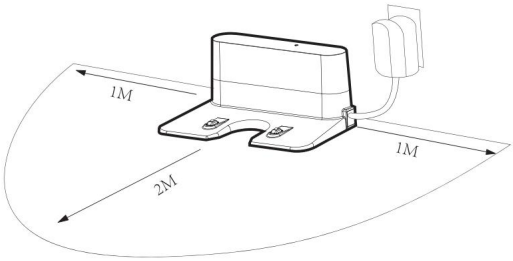

• Älä unohda kytkeä päävirtakytkintä päälle ennen käyttöä. • F1 on lepotilassa, jos valmiusaika on yli 10 minuuttia.

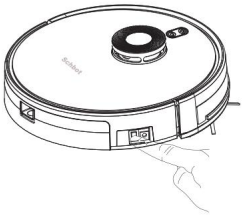

Lataustapa **A** • Liitä

alkuperäinen sovitin F1-tasavirtapistorasiaan, Start/Stop-painikkeen LED-painike on valkoinen, käyttäjät kuulevat latauksen äänikehotteen F1:stä.

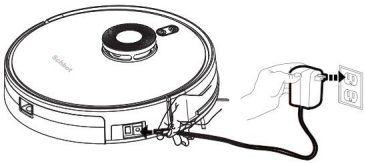

Pidä päävirtakytkin päällä latauksen aikana.

Lataustapa B:

• Liitä sovitin latausalustan DC-liittimeen, kiinnitä F1 latausalustaan kohdistamalla sen latausnavat jalustan latausnapojen kanssa. • Latausalustan LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä, jos se on kytketty oikein.

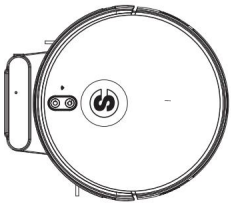

Automaattinen lataus

• F1 alkaa etsiä latausalustaa automaattisesti latausta varten, kun akun virta on vähissä tai F1 lopettaa puhdistustyön. • Pidä latausalusta kytkettynä virtajärjestelmään, tai F1 ei löydä latausalustaa.

Latausohje

• F1 voidaan ladata vain alkuperäisellä Schbotin toimittamalla virtalähteellä ja latausalustalla. • F1 ei välttämättä löydä latausalustaa nopeasti, se parantaa latausalustan löytämisen tehokkuutta usean työskentelyn jälkeen. • Lataa F1:tä 12 tuntia ensimmäisen kerran. Sekä käynnistys-/pysäytyspainikkeen LED-ilmaisin että automaattinen latauspainike ovat valkoisia. • Anna F1:n teho loppua ensimmäisellä käyttökerralla. • Käyttäjät voivat tilata F1 löytääkseen latausalustan painamalla F1:n tai kaukosäätimen Automaattinen lataus -painiketta tai painamalla APP:n latauspainiketta. • Katkaise virta pääkytkimestä, jos robotti on poissa käytöstä pitkään aikaan. • Lataa F1 mahdollisimman pian, kun akku on käytetty loppuun. • Huoltopalvelukeskuksen tulee korjata ja vaihtaa akku.

Wi-Fi-asennuksen vaatimuks

Varmista ennen Wi-Fi-asetusta, että F1 ja Wi-Fi-verkkosi täyttävät seuraavat vaatimukset.

1. Käyttämäsi Wi-Fi-verkko on 2,4 GHz:n reititin tai kaksikaistainen reititin.
F1 ei tue 5 GHz:n taajuusaluetta.
2. Käyttämäsi Wi-Fi-verkko tukee 802.11b/g/n- ja IPv4-protokollaa.
3. Varmista, että SSID:ssäsi ei ole laitonta merkkiä tai Wi-Fi-yhteyttä ei ehkä tunnisteta.

4. Älä käytä virtuaalista yksityisverkkoa (VPN) yhteyden muodostamiseen.
5. Varmista, että salasanasi on oikea kirjoittaessasi.
6. Varmista, että F1 on ladattu täyteen tai telakointiasemassa ja että F1:n sivulla oleva päävirtakytkin on päällä.
7. Varmista, että kuulet yhteyden muodostamiskehotteen ja Wi-Fi-tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.
8. Varmista, että F1, reititin ja älypuhelimesi ovat mahdollisimman lähellä.

APP Yhdistetään

Google Home / Amazon Alexa -yhteysohjeet

20210623Ver.

1. Lataa "Tuya Smart" opp, "Google home" tai "Amazon Alexa" opp.

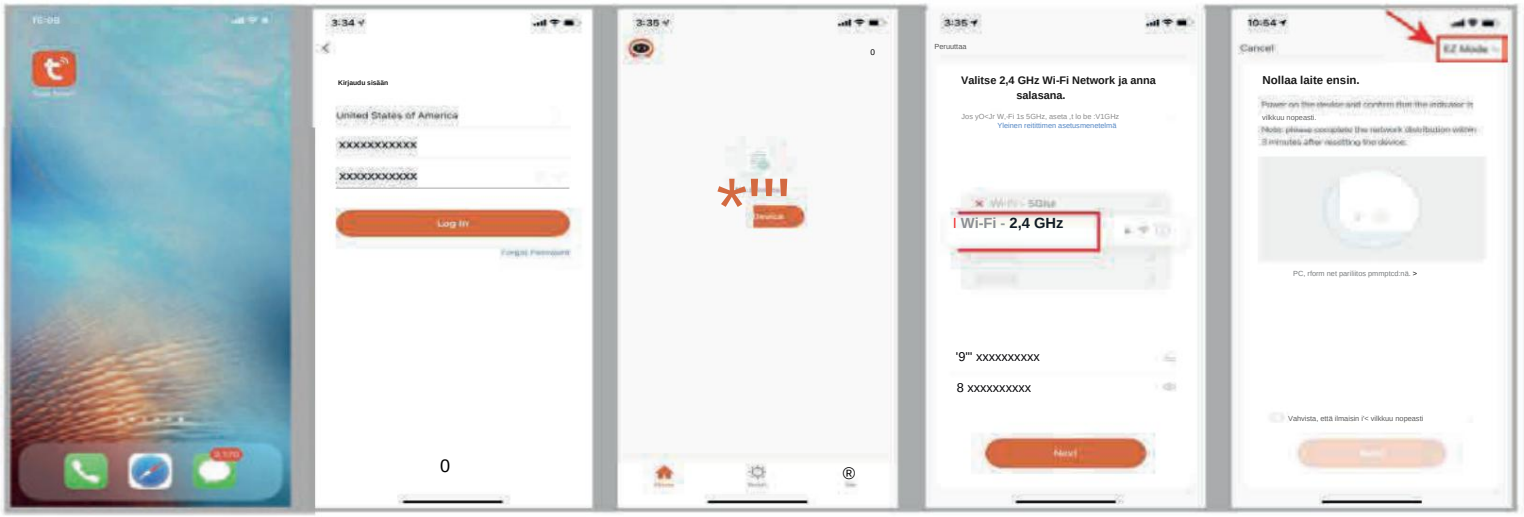

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 5

Kuva 4 2. Rekisteröi "Tuya Smart" opp:n, "Google home" opp:n tai "Amazon Alexa" opp:n tili ja kirjaudu sitten sisään "Tuya Smartiin". kuten kuvassa 1, kuvassa 2, kuvassa 3.

3. Yhdistä robotti 2,4 GHz:n wifi-verkkoon (EZ-tila) kuten kuvassa 4, kuva 5, kuva 6, kuva 7, kuva 8.

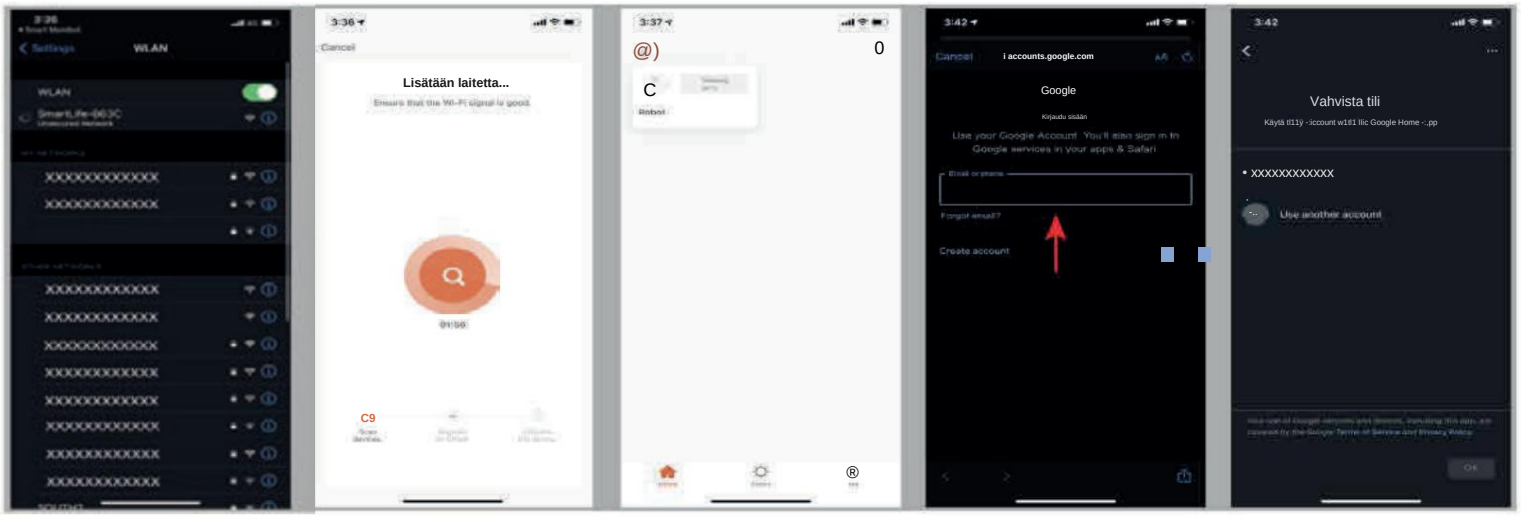

Kuva 6 Kuva 7 Kuva 8 Kuva 9 Kuva 10

4.Kirjaudu sisään "Googlen etusivulle" kuvassa 9, kuva l 0, kuva 11, napsauta sitten "+" (kuva 11) ja siirry "Set up device" -käyttöliittymään ja siirry kohtaan "Uusi" laitteet" lisätäksesi googlen etusivun kuten Kuva 12, Kuva 13, Kuva 14.

5. Siirry uudelleen kohtaan "Asenna laite", napsauta "Works with Google" lisätäksesi laitteita kuten Kuva 15, Kuva 16, Fig.17.

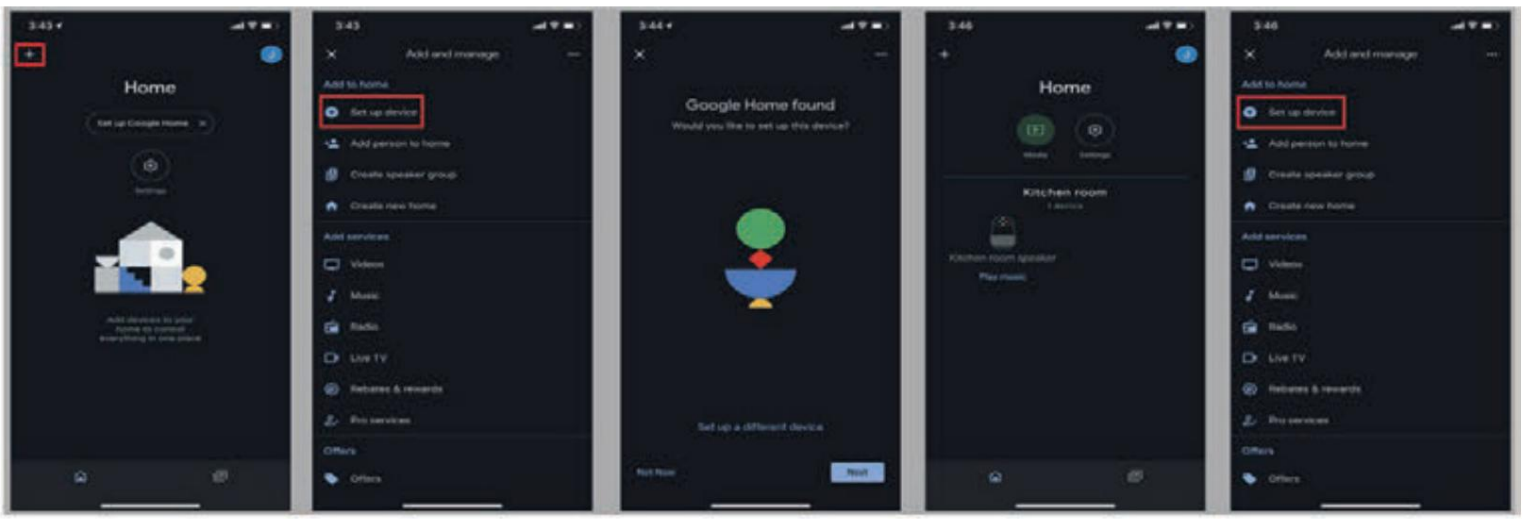

Kuva 11 Kuva 12 Kuva 13 Kuva 14 Kuva 15

6. Hae **"smart life",** napsauta sitä ja kirjaudu sisään "älykäs elämä" **"Tuya Smart" opp:n tilillä ja salasanalla,** kuten Kuva 18, Kuva 19, Kuva 20.

Kuva 16

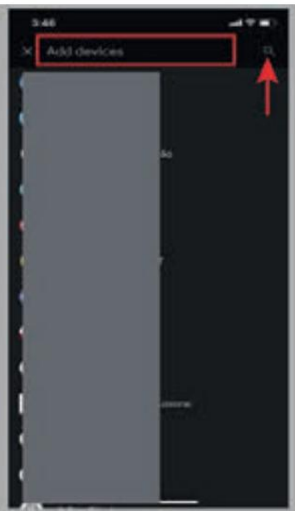

Kuva 17

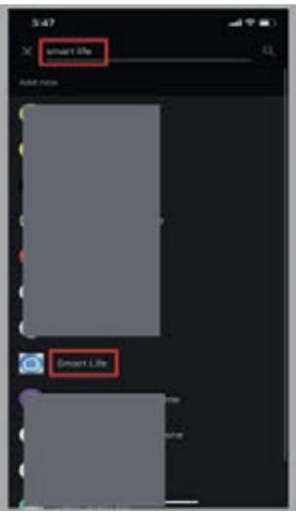

Kuva 18

Kuva 19

Kuva 20

7. Tarkista "Tuya Smart" opp:sta synkronoidut laitteet, valitse **ääniohjattava** laite (kuva 21, kuva 22) ja ohjaa sitä sitten **Google Assistantin** komennolla : Hei, Google, käännä robotti päälle/pois päältä; Hei Google, lataa robotti.

Jos kolmannen osapuolen hallinta on Alexa, sano:
(Hei, Alexa, käynnistä robotti;
Hei, Alexa, sammuta robotti)

Kuva 21

Kuva 22

8. Yhdistä "Amazon Alexa" **samalla tavalla.** Jos sinulla on muita kommentteja, ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen jakelijaamme.

Huomio:
Kaikki viitatut tavaramerkit, mukaan lukien "Google home", "Amazon Alexa", "google", "smart life", "Google Assistant", "Alexa", "Tuya Smart", mutta eivät poissulje muut viitatut tavaramerkit kuuluvat sen rekisteröity yritys vastaavissa maissa tai vastaavilla alueilla.

Toiminta poikkeaisi hieman lopputuotteista Apps- tai ohjelmistopäivityksen mukaan, riippuen vastaanotetuista tuotteista. Pidätämme oikeuden teknisiin ja suunnittelumuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Kuinka asettaa kello

• Aseta käyttäjien paikallinen aika painamalla kaukosäätimen Kellon asetus -painiketta. • Aseta tunnit ja minuutit vasemmalla tai oikealla painikkeella ja vahvista vahvistuspainikkeella.

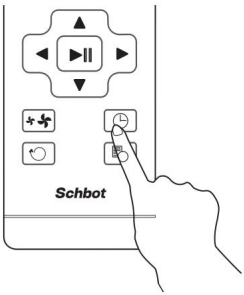

Kuinka asettaa aikataulu

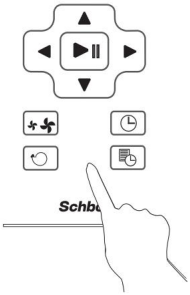

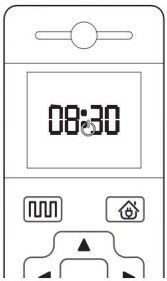

• Paina Schedule Setting -painiketta asettaaksesi aikataulun, paina vasenta tai oikeaa painiketta asettaaksesi siivousajan F1:lle. (F1 aloittaa siivouksen automaattisesti joka päivä klo 8.30, jos ajastettu aika on 8.30 valmiustila)

• Voit myös asettaa Aikataulun ajan sovelluksessa APP.

ÿ **Huomio**

• Pidä päävirtakytkin päällä, jotta F1 voi suorittaa puhdistustyöt sovittuna aikana. • Varmista, että akun teho on yli 20 %, jos akun varaus on alle 20 %, F1 siirtyy latautumaan. • Kaukosäätimellä tehty aikataulu peruuntuu automaattisesti, jos päävirtakytkimestä katkaistaan virta. Aikataulu sovelluksessa APP voitiin peruuttaa vain APP:n kautta. • Kaukosäätimen ajastus voidaan myös peruuttaa, jos painat Schedule Setting -painiketta 3 sekunnin ajan.

Kuinka käyttää vesisäiliötä

• Kiinnitä mikrokuitumoppi vesisäiliön pohjassa olevaan vlecroon.

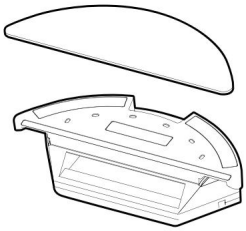

• Poista vesisäiliön sulkukorkki ja täytä se puhtaalla vedellä ja peitä se sitten.

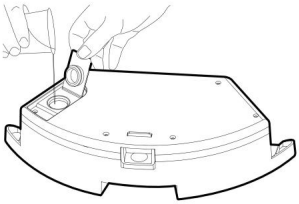

• Vapauta pölykotelon painike ja ota se pois, vapauta vesisäiliön painike ja kiinnitä se F1:een. • Lattian pyyhkiminen APP:n tai kaukosäätimen avulla.

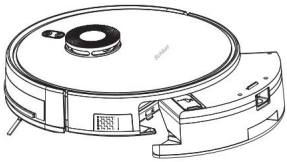

ÿ Huomio • Älä

aseta vesisäiliötä F1:een latauksen aikana. • Älä lisää vesisäiliöön likaista vettä tai korroosiota/syttyvää nestettä.

Puhdistus ja huolto

Puhdista sivuharjat

• Sivuharjat voivat taipua tai vaurioitua, kun niitä on käytetty jonkin aikaa. Irrota sivuharjat ja puhdista ne puhdistustyökalulla tai pehmeällä mopilla tai vaihda ne uusiin sivuharjoihin. • Varmista, että L- ja R-sivuharjat vastaavat F1:n L- ja R-harjoja. • Sivuharjat voidaan muotoilla uudelleen kuumalla vedellä, jos ne vääntyvät.

(Pidä huolta itsestäsi välttääksesi kuuman veden palovammoja).



Puhdista pölylaatikko

• Vedä pölysäiliö ulos painamalla pölysäiliön vapautuspainiketta.



• Avaa ja tyhjennä pölysäiliö

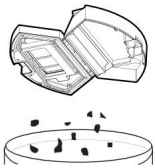

• Irrota esisuodatin vetämällä esisuodattimen koukuista.

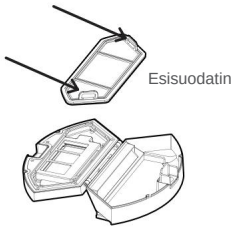

• Ota vaahtosuodatin ja HEPA ulos pölylaatikosta (a). • Puhdista HEPA vain puhdistusvälineillä, älä pese HEPAa vedellä(b). • Puhdista pölylaatikko, esisuodatin ja vaahtosuodatin puhdistusvälineillä tai pese ne suoraan vedellä(c).

(a)

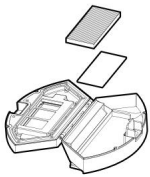

(b)

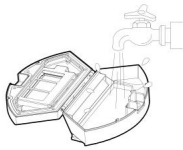

(c)

• Kuivaa pölylaatikko, esisuodatin, vaahtosuodatin, älä altista HEPAa ja suodattimia auringolle(d). • Aseta vaahtosuodatin, esisuodatin ja HEPA takaisin yhteen pölylaatikkoon.
Aseta pölylaatikko bac pääyksikköön (e,f).



(d)

(e)

(f)

Puhdista vesisäiliö

• Vedä vesisäiliö irti F1:stä ja vapauta lukituspainike. • Poista moppi vesisäiliöstä, pese se puhtaalla vedellä ja kuivaa (g,h). • Kaada vesisäiliössä oleva vesi pois ja puhdista se pehmeällä liinalla(j,k).

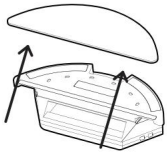

(g)

(h)

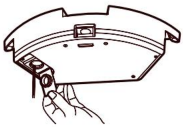

(j)



(k)

Puhdista rullaava harja

• Vapauta harjan suojus ja vedä rullaava harja (1) ulos. • Puhdista rullaava harja puhdistusvälineillä (2).

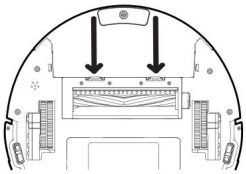

(1)

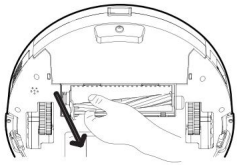

(2)

Puhdista muut osat

• Puhdista putoamisenestoanturit pehmeällä liinalla. • Puhdista puskuri ja infrapunatunnistimet pehmeällä liinalla. • Puhdista F1:n lataustanko ja latausalusta pehmeällä liinalla. • Vedä yleispyörä ulos ja puhdista pyörään kääritty tai sotkeutunut hiukset tai roskat ja asenna se takaisin puhdistuksen jälkeen.

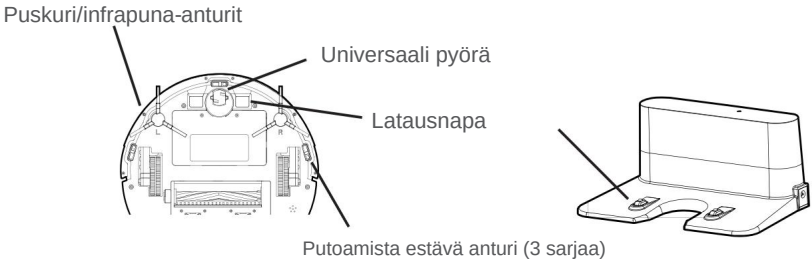

Puhdistus-/vaihtotiheys Suositeltava

Osa	Puhdistus-/vaihtotiheys Suositeltava
Sivuharjat	Siivous joka kuukausi; Vaihto 3-6kk välein.
Rullaava harja	Siivous joka kuukausi; Vaihto 3-6kk välein.
Pölylaatikko	Puhdistus jokaisen käytön jälkeen.
HEPA	Puhdistus 2-3 käyttökerran välein; Vaihto 3-6kk välein.
Esisuodatin	Puhdistus 2-3 käyttökerran välein; Vaihto 3-6kk välein.
Vaahtosuodatin	Puhdistus 2-3 käyttökerran välein; Vaihto 3-6kk välein.
Moppausliina	Puhdistus jokaisen käytön jälkeen; Vaihto 6-12kk.
Universal pyörä	Siivous joka kuukausi
Infrapuna-anturit	Siivous joka kuukausi
Puskuri	Siivous joka kuukausi
Latausnapa	Siivous joka kuukausi

Huomautus: Yllä oleva taajuus on vain viitteellesi. Loppupuhdistuksen/vaihtovälin tulee riippua tarkasta käyttötiheydestä.

Ongelmien karttoittaminen

Ongelmia	Ratkaisut
F1:tä ei voi ladata	• Varmista, että sovitin on liittänyt virtalähteen ja lataustelakan oikein ja että merkkivalo syttyy. • Puhdista latausalustan latausnavat ja F1 kuivalla ja pehmeällä liinalla ja lataa sitten uudelleen. • Lataa F1 suoraan sovittimen kautta.
F1:tä ei voi aktivoida.	• Varmista, että päävirtakytkin on kytketty päälle. • Varmista, että F1 on ladattu täyteen. • Varmista, että kaukosäätimen virta ei ole lopussa, tai vaihda se uuteen AAA-paristoon. • Varmista, että kaukosäätimen signaali on alueella F1 5m/16ft). • Ohjaa F1:tä APP:n kautta. F1:tä ei ehkä voi ohjata kaukosäätimellä, jos se pysyy lataustelakalla.
Kaukosäädin ei toimi.	• Vaihda uusi AAA-paristo. • Varmista, että kaukosäädin on F1-alueella (5m/16ft). • Varmista, että päävirtakytkin on kytketty päälle.
F1 ei toimi aikataulun mukaan.	• Varmista, että päävirtakytkin on kytketty päälle. • Aikataulutettu aika peruuntuu, jos se käynnistetään uudelleen. Aseta aikataulu aika APP:n kautta. • Varmista, että F1 on ladattu täyteen. • Varmista, että F1 ei ole juuttunut joihinkin kohteisiin.
F1 palaa lautumaan ennen puhdistuksen lopettamista.	• F1 palaa latautumaan, jos akun varaus on alle 20 %, varmista, että F1 on ladattu täyteen. • Käynnistä F1 uudelleen sammuttamalla / päälle päävirtakytkimestä.
F1 askel taaksepäin työskennellessäsi.	• Vältä F1:tä työskentelemästä pimeällä lattialla tai suorassa auringonvalossa. • Puhdista infrapuna-anturit ja puskuri pehmeällä liinalla.
Imuteho heikompi kuin ennen.	• Puhdista ja tyhjennä pölysäiliö. • Puhdista esisuodatin, vaahtosuodatin ja HEPA ja pidä ne myös kuivina. • Puhdista rullaava harja. • Puhdista imuaukko.
F1 ei voi muodostaa yhteyttä käyttäjien Wi-Fi-verkkoon.	• 5G-reititinverkko ei ole saatavilla F1:lle. Varmista, että reititinverkko tukee 2,4 GHz:n taajuutta. • Pidä reititin, F1 ja älypuhelin lähempänä toisiaan, jatka yhdistämistä ohjeiden ja APP-ohjeiden mukaisesti.

Ongelmia	Ratkaisut
F1:n työskentelypolku ja kartta ovat epänormaalit.	• Poista esineet, kuten kaapelit, kengät lattiasta. • Puhdista infrapuna-anturit ja puskuri pehmeällä liinalla. • Pidä pyörät kuivina, F1:n reitti on epänormaali, jos pyörät ovat märät. • Päivitä laiteohjelmiston uusin versio APP-asetuksen kautta. • Käynnistä F1 uudelleen sammuttamalla / päälle päävirtakytkimestä.
F1 ei voi muodostaa yhteyttä Alexaan tai Google Homeen.	• Varmista, että käyttäjät ovat asentaneet Alexa- tai Google Home -sovelluksen. • Varmista, että käyttäjät ovat noudattaneet APP-yhteyden muodostamisopasta.
F1 pomppii ylöspäin ja ne oikein. alas.	• Tarkista, onko päinvastoin asennettu L- ja R-harja. Jos kyllä, asenna uudelleen
F1 lakkaa toimimasta yhtäkkiä.	• Tarkista akun teho. • Varmista, että puhdistustila ei ole Pistepuhdistus-tilassa. F1 toimii vain 30 sekuntia Spot Cleaning -tilassa. • Tarkista työolosuhteet ja varmista, että F1 ei jää esteiden puristuksiin. • Käynnistä F1 uudelleen katkaisemalla/päälle virtakytkimestä.

Huomio:

Kaikki viitatut tavaramerkit: Alexa, google home, google play, Apple, APP store jne. tavaramerkit kuuluvat heidän rekisteröidylle yritykselleen vastaavissa maissa tai vastaavilla alueilla.

F1 anatomia

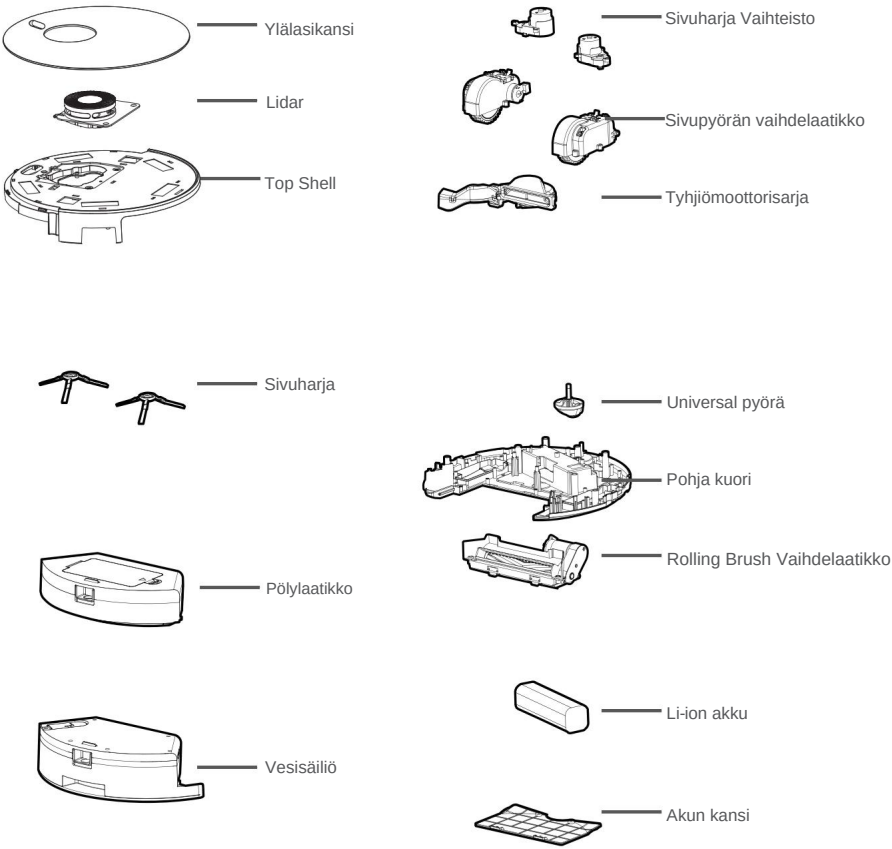

Ilmoitus:

F1 on tarkoitettu vain sisäpuhdistukseen, se toimii hyvin kovalla lattialla, puulattialla, marmorilattialla tai lyhyellä mattolattialla. Siivoa myös säännöllisesti F1:tä varten.

Vaarallisten aineiden nimi ja sisältö

Komponentti	Vaarallisten aineiden sisältö						
	Muovinen Shell	PCB	Kaapelit	Metalliosien sovitin		Elektroninen Komponentit	Kumi Komponentit
Kadmium (Cd)	o	o	o	o	o	o	o
Lyijy (Pb)	o	o	o	x	o	o	o
Elohopea (Hg)	o	o	o	o	o	o	O
Kuusiarvoinen kromi (CrVI)	o	o	o	o	o	o	o
Polybromattu Bifenyylit (PBB)	o	o	o	o	o	o	O
Polybromattu Difenyylieetterit (PBDE)	o	o	o	o	o	o	O
Bis(2-etyyliheksyyli) Ftalaatti (DEHP)	o	o	o	o	o	o	o
Butyylibentsyyli Ftalaatti (BBP)	o	o	o	o	o	o	o
Dibutyyliftalaatti (DBP)	o	o	o	o	o	o	o
Di-isobutyyliftalaatti (DIBP)	o	o	o	o	o	o	O

Komponenttien käyttöaika ympäristönsuojelun kannalta on 10 vuotta. Aika on voimassa tämän ohjekirjan käyttöehtojen mukaisesti.

O: Se osoittaa, että vaarallisten aineiden pitoisuus komponenttien kaikissa homogeenisissa materiaaleissa on neuvoston RoHS 2 -direktiivin (EU) 2015/863 ja (EU) 2017/2102, jolla muutetaan direktiivin 2011/65/EU liitettä II, mukainen. .

X: Se osoittaa, että vaarallisten aineiden pitoisuus komponenttien kaikissa homogeenisissa materiaaleissa on vapautettu kohta neuvoston RoHS 2 -direktiivin (EU) 2015/863 ja (EU) 2017 /2102, jolla muutetaan direktiivin 2011/65/ liitettä II. EU.

F1:n kierrätys sen elinkaaren lopussa:

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdollisia kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka voisivat muuten aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen, kotitalousjätteenkäsittelypalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

CE Tuote täyttää kaikki tiettyä tuotetta koskevien EU-direktiivien vaatimukset.

Pidätämme oikeuden tekstin, suunnittelun ja teknisten tietojen muutoksiin, joita voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Schbot Robotics OÜ

AH Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Viro

Ottaa yhteyttä

Sähköposti: sales@schbot.com

Puhelin: +372 6864077
Huolto: +372 58580407

www.schbot.com